DEVIA



MFi 認証 Lightning SD カードリーダー

iStorager

Made for iPod iPhone iPad

目次

iStorager 概要 / 製品仕様 ・・・・・・・P2

アプリケーションのインストール / アンインストール ・・・・・・・P3

アプリケーションの起動と基本画面の見方 ・・・・・・・P4

連絡先のバックアップ ・・・・・・・P5

iPhone 内の写真・動画を microSD カードにバックアップ ・・・・・・・P6

microSD 内に保存している 画像 / 動画 を見る ・・・・・・・P7

microSD に直接 画像 / 動画 を保存する ・・・・・・・P8

microSD から動画や画像を iPhone へコピーする ・・・・・・・P9

microSD に保存している音楽を聴く ・・・・・・・P10

パソコンで microSD カードへアクセスする ・・・・・・・P11

Touch ID/ パスワードの設定 ・・・・・・・P12

製品保証について ・・・・・・・P13

iStorager 概要




iStorager は専用のアプリケーションを使うことによって
iPhone,iPad,iPod と microSD 間で画像や動画などのファイルをコピー・移動が行えます。
iPhone などの内部ストレージにたまったファイルを microSD カードにバックアップできることで
容量不足を解消します。また、microSD カードへ保存した画像や動画ファイルなどを直接見れたり
iPhone のカメラロールへコピーできたりします。


製品仕様


Devia「iStorager/ アイ・ストレージャー」
型番（JAN）/BLDVAC0001（4560458182681）
対応カード / 16 – 128GB microSD カード
対応コネクター /Apple Lightning コネクター MFi 認証 , microSD スロット ,USB2.0
構成 / 本体のみ
サイズ /49(L) x 17(W)x 5(H)mm
重量 / 15g
対応機種 / iPhone7/7 Plus, iPhone SE, iPhone 6s/6s Plus, iPhone 6/6 Plus, iPhone 5/5s/5c,
iPad Pro/9.7inch, iPad Air/2, iPad mini/2/3/4, iPad (4th generation), iPod touch (6th, 5th generation).

互換性のあるファイル
動画 /.mov,Mpg,Swf,vob,wmv,avi,Mp4,Mkv flvmpg,gif,3gp,Rm
音楽 /.mp3,Wav,M4a,aac
注：iTunes の DRM の音楽 , 動画ファイルや、その他著作権保護のあるファイルは再生できない可能性があります。
画像 /.jpg,Gif,Tif,Png,Bmp
書類 / txt,Doc,Ppt,xls,Xlsx,Pdf

アプリケーションのインストール

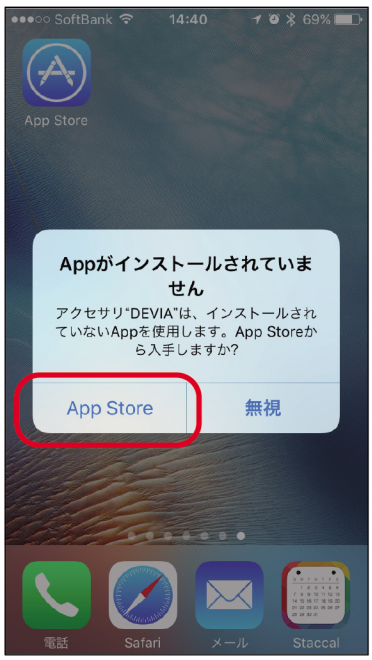

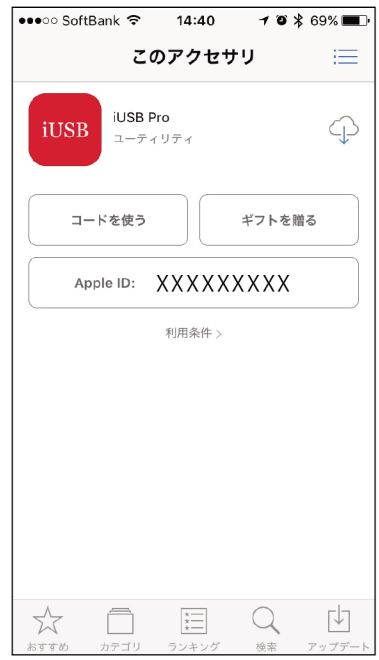

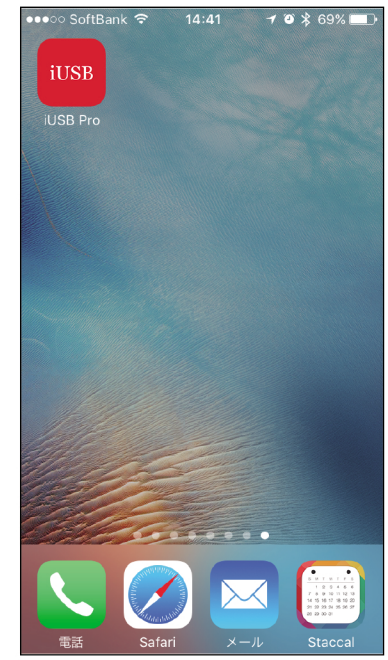

ご使用の端末に iStorager 専用アプリがインストールされていない場合、
App Store から「 iUSB pro 」アプリのインストールを促すメッセージが表示されますので、
アプリケーションをインストールしてください。

アプリケーションがインストールされれば、次回接続時からはインストールのご案内は表示されません。

アプリケーションのアンインストール






アプリケーションアイコンを長押しして、左上の × マークを押します。

アプリケーションを削除すると、アプリ内に保存 / 移動したファイルも一緒に削除されますのでご注意ください。

アプリケーション起動と基本画面の見方






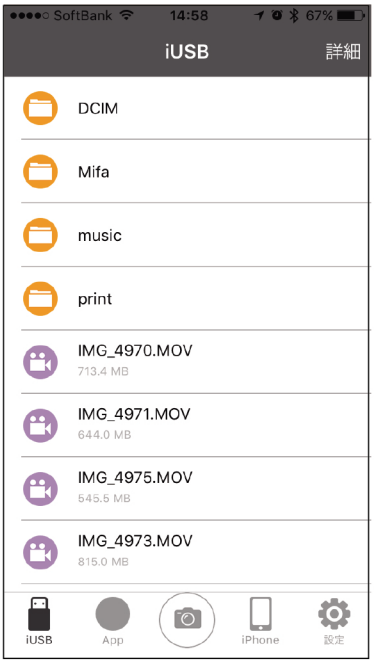

専用アプリがインストールされている 端末の Lightning 端子に iStorager を接続すると、
アプリの起動許可の確認メッセージが表示されます。
許可をご選ぶと専用アプリが起動します。

基本画面

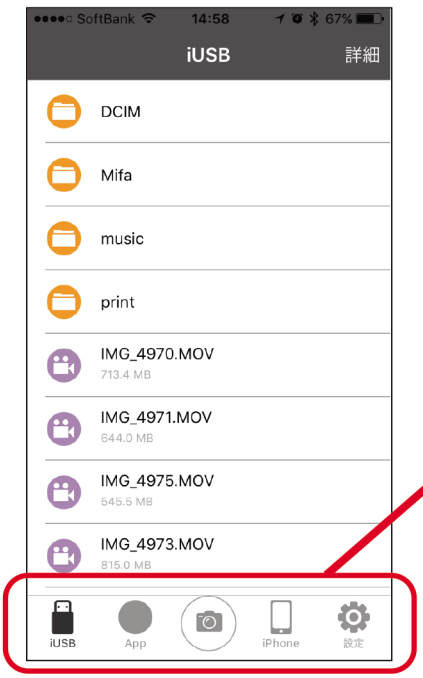

メニュー下部の各アイコンをタップして
該当するフォルダのファイルを操作します。

iUSB

iStorager に装着している microSD カードへアクセスします。

iStorager を装着していない時は「iUSB は装着されていません」と表示されます。

App

iUSB のアプリ内に保存したファイルが表示されます。

iPhone 内のカメラロールには表示されませんが、iPhone 内のストレージに
保存されます。

iStorager カメラアプリを起動します。

iStorager カメラアプリで撮影した動画や写真は
直接 iUSB のカメラフォルダへ保存されます。

iPhone

iPhone のカメラロールへアクセスします。

カメラロールから microSD カードへのバックアップなどが行えます。

設定


iStorager アプリの設定を行えます。

iStorager　内のカメラアプリや TocuhID の設定などを行います

連絡先のバックアップ





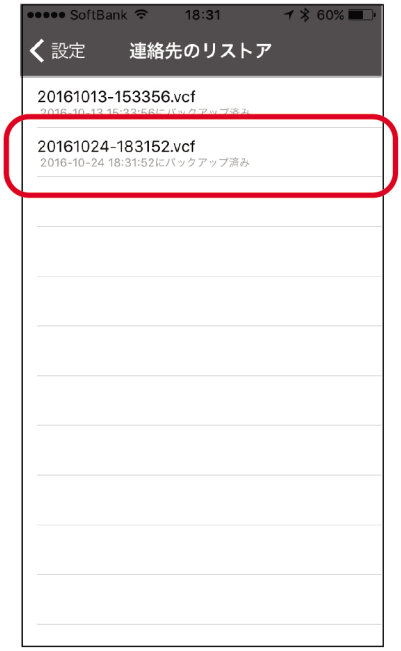

設定


iPhone 内の連絡先を microSD カードへバックアップできます。

連絡先のリストアを実行した場合、iOS 機器内の連絡先データは、バックアップデータに置き換わります。
バックアップ後に入力した連絡先項目は削除されますのでリストアを実行される際はご注意ください

iPhone 内の写真・動画を microSD カードにバックアップ

iPhone

メニューの iPhone アイコンをタップすると iPhone 内に保存されているファイルルが確認できます。
バックアップしたいファイルを選択してコピーを押します。
コピー先を選んで貼り付けを押します。
*iPhone 内のストレージは増えません。別途、バックアップ元ファイルを削除してください。

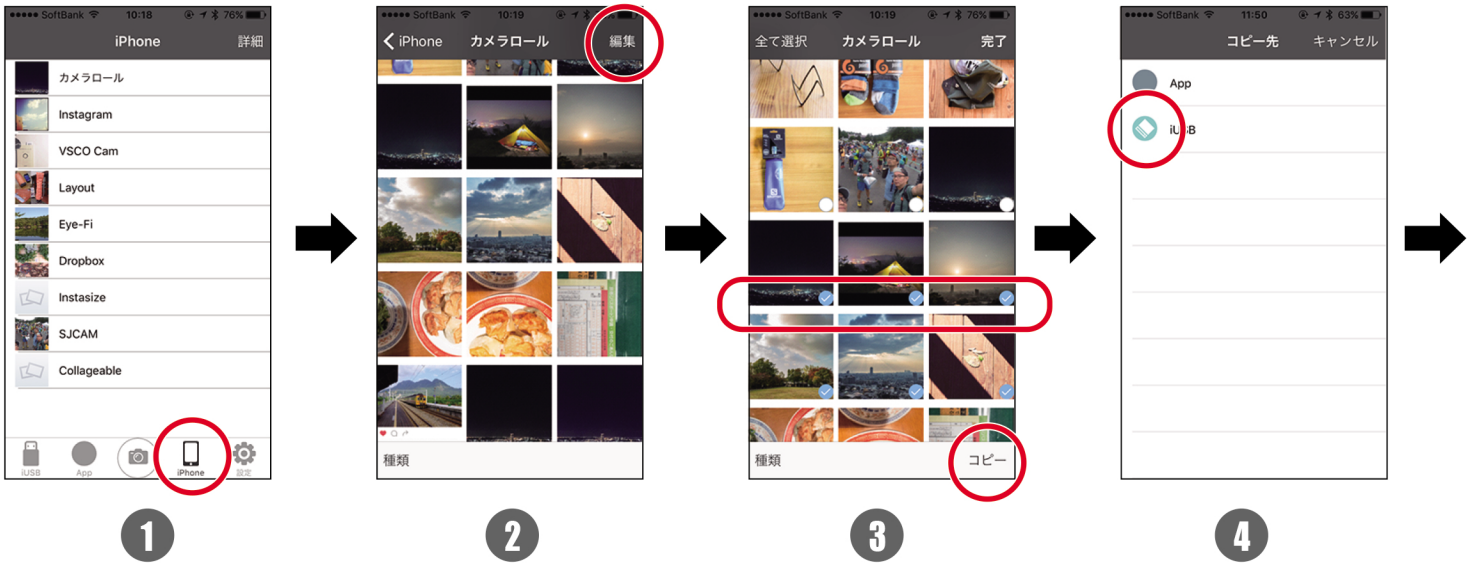




1. メニューの iPhone マークをタップして iPhone 内に保存されているファイルを確認します
2. 右上の「編集」をタップしてファイル選択モードにします
3. バックアップしたいファイルを選択し、右下のコピーを押します
4. コピー先を選択してください。App はアプリ内 / iUSB は挿入している microSD カードになります。
   microSD カードが挿入されていないとコピーされませんのでご注意ください。
5. コピー先を確認して貼り付けを押します。
6. 処理中の画面になります
   大量のデーターを転送する際には iPhone を機内モードにする事をお勧めします。
7. メニューの iUSB マークをタップしてバックアップしたファイルを確認します

microSD 内に保存している 画像 / 動画 を見る

iUSB


メニューの iUSB アイコンをタップすると iStorager に挿入している microSD カード内の
ファイルが見れます。

* 動画などを再生中に iStorager を外すさないでください
(ファイルを iPhone へコピーすることで、iStorager を外しても見れるようになります)。

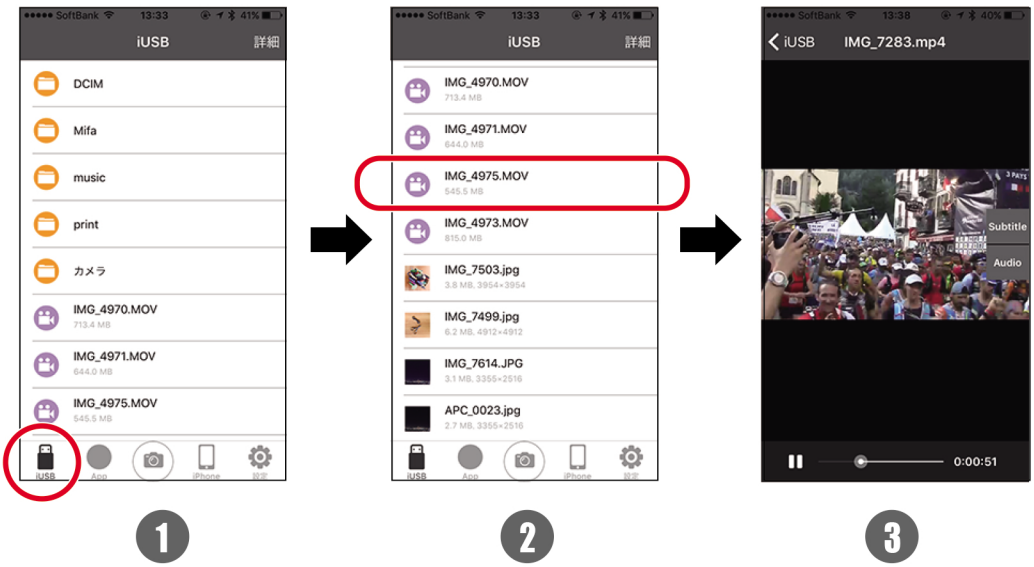

1. メニューの iUSB マークをタップして microSD 内に保存されているファイルを確認します
2. 再生したいファイルをタップします
3. ファイルが再生されます。
   * 動画などを再生中に iStorager を外すさないでください

メニューの APP マーク / iPhone マークをタップすることでそれぞれに保存したファイルが確認できます。

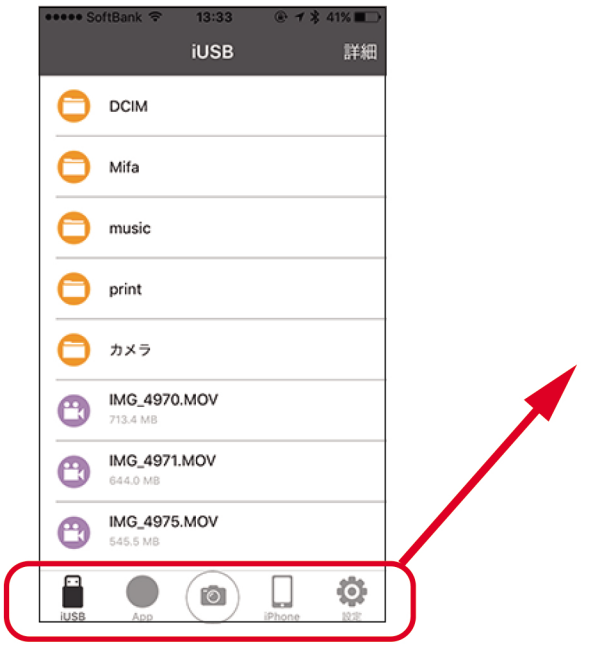

iUSB

iStorager に装着している microSD カードへアクセスします。
microSD に保存しているファイル再生中には iStorager を外さないでください。

App

iUSB のアプリ内に保存したファイルが表示されます。
アプリ内に保存したファイルは、iPhone のカメラロールからは見ることが
できません。

iPhone

iPhone のカメラロールへ保存しているファイルが見れます。

microSD に直接 画像 / 動画 を保存する

iStorager に挿入されている microSD に直接 画像や動画を保存できます。
iPhone ないのストレージ容量を気にせずに高画質の画像や動画を楽しめます。



1 2 3 4

1. メニューのカメラマークをタップしてカメラモードにします
2. 真ん中の◎マークがシャッターになります。
   左上にフラッシュの切り替え / 右上にセルフィーカメラに切り替え ボタンがあります。
3. 画面をスワイプすることで写真モードと動画モードの切り替えができます。
4. カメラモードで記録した画像や動画は iUSB のカメラフォルダへ保存されています。

設定

メニューの設定 より 画像サイズの変更が行えます。





microSD から動画や画像を iPhone へコピーする

iUSB

microSD へ保存した動画や画像を iPhone へコピーすることで
iStorager を外した状態でも動画や画像を楽しむことができます。

* 注：iTunes の DRM の音楽 , 動画ファイルや、その他著作権保護のあるファイルは再生できない可能性があります。

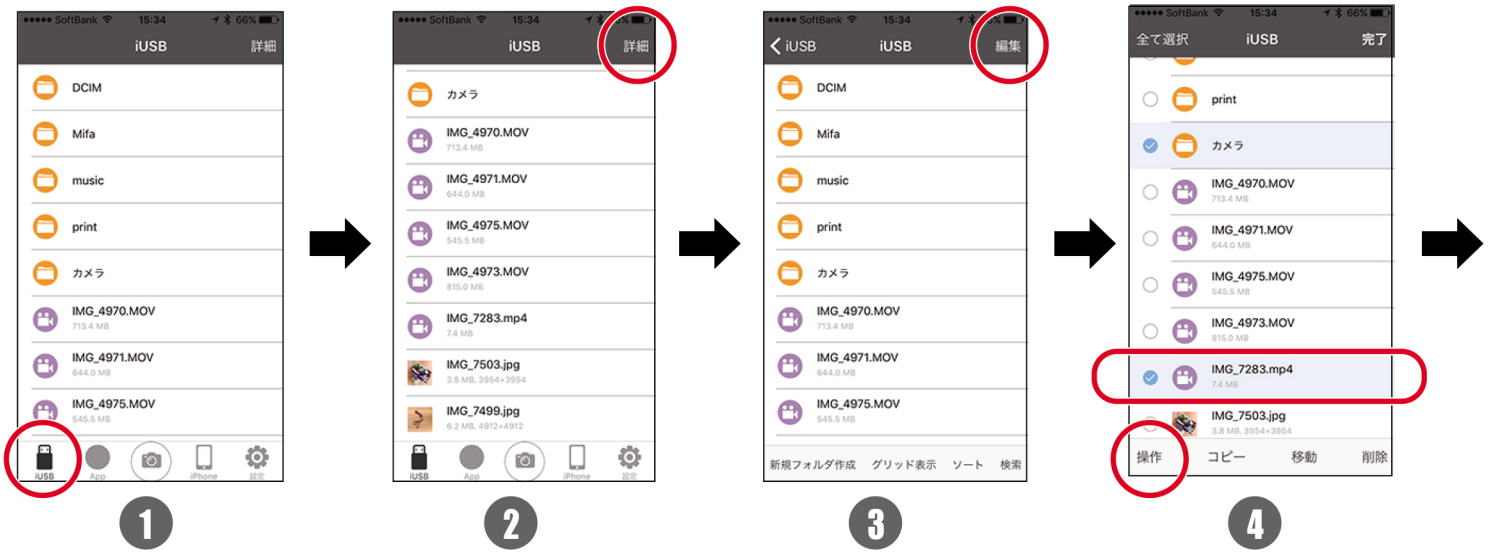

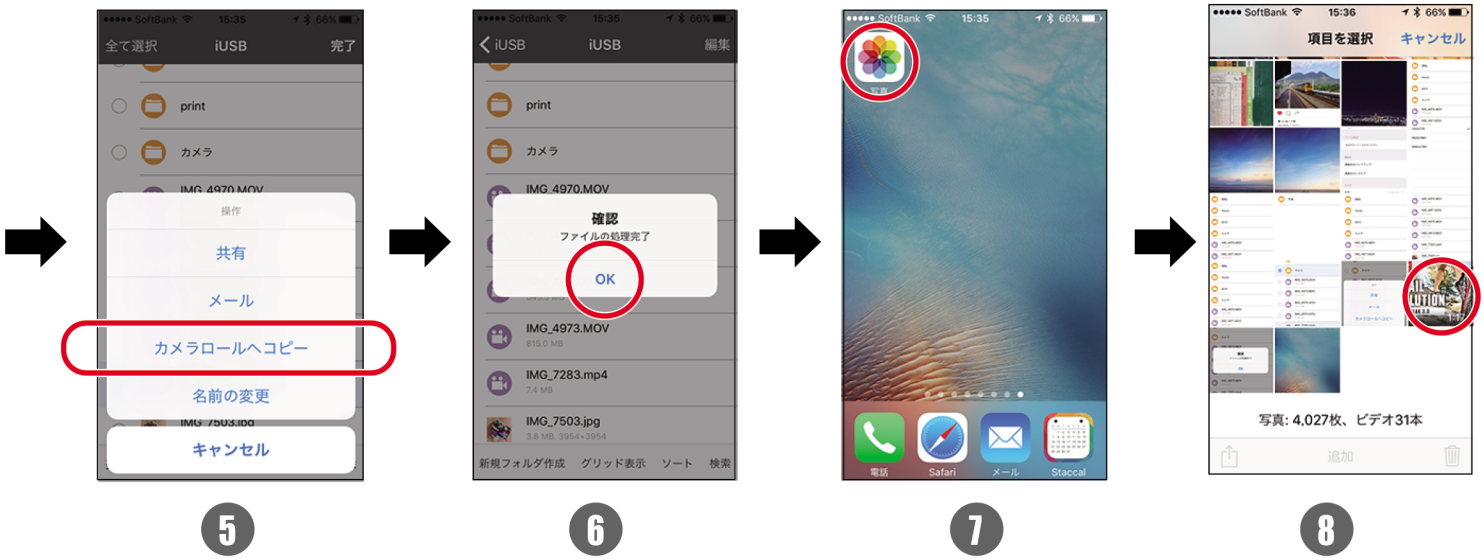

1. メニューの iUSB マークをタップして microSD 内のファイルを表示させます。

2. 右上の詳細ボタンを押します

3. さらに右上の編集ボタンを押してファイル選択モードにします

4. カメラロールに保存したいファイルを選択します。
   選択はファイル単位になります、フォルダーごとカメラロールへはコピーできません

5. カメラロールへコピーを押します
   大量のデーターを転送する際には iPhone を機内モードにする事をお勧めします

6. ファイル転送ご OK のボタンを押すとコピー完了です

7. カメラロールへコピーしたファイルは iPhone アプリの写真から見ることができます

8. カメラロールのファイルを選択することでその他のアプリでもファイルを取り扱えます

microSD に保存している音楽を聴く

iUSB

microSD へ保存している音楽ファイルを再生することができます。

* 注：iTunes の DRM の音楽 , 動画ファイルや、その他著作権保護のあるファイルは再生できない可能性があります。



1 メニューの iUSB マークをタップして microSD 内のファイルを表示させます。

2 再生したい音楽ファイルをタップすると音楽が再生されます

3 右上のにも音楽のプレイリストが表示されます。
iPhone のストレージに保存されているファイルは表示、及び 再生できません。

4 メニューの設定画面でも再生中の音楽ファイルを確認することができます。

パソコンで microSD カードへアクセスする

iStorager には USB ソケットがついていますので挿入した microSD カードへ
パソコンから直接アクセスできるので、大容量のファイルのやり取りもアダプターなしで行えます。



1. microSD カードを挿入したまま
   パソコンの USB ソケットへ iStorager を挿入します。

2. デスクトップに microSD カードの内容が表示されます

Touch ID/ パスワードの設定







設定

専用アプリを Touch ID やパスワードで保護できます。

パスコードにチェックを入れるとパスワードを設定できます。

また、Touch ID でアプリの起動を保護することができます。

パスコードにチェックが入っていない場合は TouchID ロックは使用できません。

TouchID でのロック解除はアプリの起動時のみになります、タスク画面より復帰する場合は都度パスコードを入力してください。

保護できるのはアプリ内に保存したファイルのみになります、microSD カードやカメラロールに保存したファイルはパスワード保護できませんのでご注意ください。

製品保証について

保証条件について

保証期間： 商品ご購入から 一年間
本保証は、正常な使用状態で故障した場合に無料修理または交換を行うことをお約束するものです。
外装破損については、保証対象外になります。

保証期間中に正常な使用状態で故障した場合には無料で修理いたしますので、
お買い上げの販売店または弊社にお申し出ください

修理の際、弊社の判断で製品交換させて頂く場合がありますので、ご了承くださいませ。
以下の場合は保証期間中でも修理費用を頂き、故障の状況によっては修理できないこともあります。
本保証は商品に対する保証をお約束するものであり、修理にかかる送料（片道）はお客様負担となります。

＊使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷＊お買い上げ後の落下や衝突などによる故障及び損傷
＊火災、地震、水害、落雷、その他天災地変公害や異常電圧による故障及び損傷
＊一般家庭用以外に使用された場合の故障及び損傷
＊消耗品を取り替える場合

・本保証は記載内容によってお客様の法律上の権利が制限されるものではありません
・本保証は日本国内でのみ有効です。

販売元
株式会社 BELEX
http://www.be-lex.com/
サポートセンター
support@be-lex.com